

安全上のご注意 よくお読みのうえ、必ずお守りください。

警告：死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

注意：傷害を負う可能性または物的傷害のみが発生する可能性が想定される内容

禁止：してはいけない禁止行為

■誤飲による事故防止について



警告

小さな部品や電池は、幼児の手の届く所に置かないでください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

■アルカリ電池について



警告

- 電池からもれた液が眼に入った場合は、失明するおそれがありますのですぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受けてください。また、皮膚や衣服に付着した場合は、水で洗い流してください。
- ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。液もれ、発熱、破裂の原因になります。

■電池について

電池の使い方を間違えると、発熱、破裂の危険や液もれにより人体や時計周りを傷めることがあります。



注意

- +（プラス）、-（マイナス）を逆に入れないでください。
- 指定された電池を使用してください。
- 使い切った電池は速やかに取り出してください。
- 長期間使用しない場合は、電池を取り出してください。
- 電池に充電をしないでください。

■取り扱いについて



注意

時計は精密機器です。落としたりして衝撃を与えないでください。故障や破損の原因になります。



分解禁止

分解したり改造しないでください。故障の原因になります。

■保証について

通常のお取り扱いで万一機械に故障が生じた場合、保証期間中に下記までの保証書を添えてお申し出下されば無償にて修理・調整いたします。

ただし、つぎの場合は保証期間内でも有償修理になりますのでご了承ください。

（ご使用の際はこの取扱説明書を必ずお読みください。）

- 1) 誤ったご使用による故障、またはお取扱いの不注意による故障
- 2) 不適当な修理や改造による故障
- 3) 火災または天災による故障
- 4) ご使用中に生じる外観上の変化（本体、ガラスの傷など）
- 5) 本保証書のご提示がない場合（電池は保証の対象外です。）

また修理の際、外観の違う代替品を使用させていただくこともありますのでご了承ください。

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

株式会社 良品計画

〒170-8424 東京都豊島区東池袋 4-26-3

お客様室 0120-14-6404

平日 10:00~21:00、土・日・祝 10:00~18:00

輸入元

リズム時計工業株式会社

お客様相談室 0120-557-005

（9:00~17:00 土・日・祝日および年始年末を除く）

取扱説明書番号 Z088-ZGXZ（Y1002）

無印良品

ミニクロック・ホワイト/ブラック 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

○お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

○取扱説明書は、お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

付属品

アルカリボタン電池
取扱説明書（本書）

1個
1部

保証書付

保証書

製品名 ミニクロック

お買上年月日

お客様 お名前


お客様 ご住所

TEL


販売店印

上記項目が未記入の場合は無効です。
〔保証期間〕 お買い上げ日より1年以内

ご使用方法

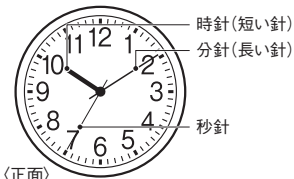


〈正面〉

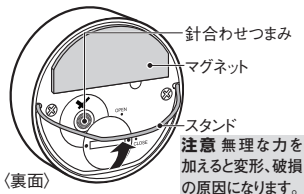

〈裏面〉

〈電池の入れかた〉

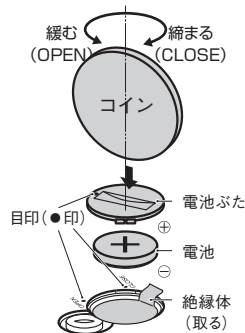

1 電池を入れる

- ① コインなどを使い電池ぶたの●印をOPENの●印まで回転させ、電池ぶたを取り外します。
- ② ボタン電池の+表示を上にして電池を入れます。金属製のピンセットはショートすることがありますので使用しないでください。絶縁体がある場合は、これを取り除きます。
- ③ 電池ぶたの●印をOPENの●印に合わせてから、CLOSEの●印位置まで右に回して取り付けます。

※電池の+-を逆に入れると時計は動きません。

※電池は1年に1回、定期的に交換してください。



警告

●電池は幼児の手の届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師の治療を受けてください。

●電池を火中に投入しないでください。破裂する恐れがあります。

2 時刻を合わせる

針合わせつまみを指の腹で軽く抑えながら回して時刻を合わせます。

3 設置

マグネットにより、鉄製のものに取り付けることができます。また、スタンドを引き起こすと置時計として使用できます。マグネットで取り付けるときは、スタンドをもとの位置に戻してください。

マグネットのご注意



注意

- ドアの開閉を伴うものに取り付けると、開閉するときの衝撃や振動により時計が落下することがあります。
- 取り付け面の状態、例えば塗装の厚みやゴミ・汚れによって吸着力が弱まり、時計を十分に保持できないことがあります。
- 定期券やキャッシュカードなどの磁気記録方式のものや磁力に影響を受ける機器、例えば心臓ペースメーカーなどに近づけないでください。データの消失や誤作動の原因になります。
- 長期間同じ場所に取り付けると跡が付くことがあります。定期的に面の掃除、または取付けところを移動させてください。

ご使用場所 よくお読みのうえ、必ずお守りください。



注意

つぎのような場所では使わないでください。

機械やケース、電池の品質が低下し、精度不良や時計、電池の寿命が短くなります。

- 温度が+50℃(50度)以上になる所。例えば、長時間直射日光のあたる所や暖房器具等の熱風や火気に近い所。
- 温度が-10℃(氷点下10度)以下になる所。(プラスチックの部品や電池の劣化が起きることがあります。)
- サウナ、岩盤浴など、長時間高温・多湿になる所。
- テレビ・OA機器・オーディオのそばなど強い磁気が発生する所。(磁力の影響で、時計の進みや遅れが生じたり、止まることがあります。)
- 車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。
- 温泉場など、ガスの発生する所。
- 多くの油を使用する所。(霧状になった油分がケースや機械部に付着し、汚れや止まりの原因になります。)
- 軟質のポリ塩化ビニルに長い間、直接ふれさせておくと、互に色移りしたり、付着することがあります。

お手入れについて

- 汚れがひどい時は、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
- ケースなどのよごれ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。

おもな製品仕様

常温での時間精度	：平均月差 ±20秒
使用温度範囲	：-10℃～+50℃
使用電池	：アルカリボタン電池 (LR44) 1個
電池寿命	：約1年間

※付属の電池は、工場を出荷するときに入れていますので、電池寿命が製品仕様より短い場合があります。

※製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。